

# Günter & Hauer

- Bedienungsanleitung
- Instruction manual
- Istruzioni di montaggio e d'uso
- Prescriptions de montage et mode d'emploi
- Manual de instructiuni
- Instrukcja obsługi i montażu
- használati útmutató
- Керівництво користувача

## Digitale Küchenwaage Цифрові кухонні ваги

**MODEL:  
KS 6S**



**MODEL:  
KS 6S**

Ми вдячні Вам за вибір нашого приладу і сподіваємося, що Ви отримаєте велике задоволення під час користування ним впродовж багатьох років.

**Прилад призначений для використання лише в домашньому господарстві.**



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2002/96/EG стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Кухонні ваги призначені для зважування продуктів. Даний прилад можна використовувати лише в домашньому господарстві.

## ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- При використанні приладів, що працюють на батарейках, завжди необхідно дотримуватися основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, витікання батарейок, поранення людини і пошкодження приладу.
- Перед використанням приладу уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації.
- Застосування будь-якого приладдя або обладнання, яке не рекомендоване для даного приладу, може призвести до пошкодження самого приладу.
- Збережіть дану інструкцію.

## ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЛАДУ

- Не кладіть прилад на або поруч з джерелами тепла.
- Не користуйтеся приладом поза приміщенням.
- Завжди захищайте прилад від води і високої вологості.
- Не користуйтеся приладом при навколишній температурі нижче 10°C або вище 30°C.

## ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Якщо ви не користуєтеся приладом тривалий час, витягніть батарейки.
- Прилад необхідно зберігати у сухому місці. Діти не повинні гратися приладом.

## ОГЛЯД І РЕМОНТ

- Перед використанням перевірте прилад на предмет пошкодження і бракованих частин. Перевірте частини на предмет ушкоджень, які можуть впливати на роботу приладу.
- Не користуйтеся приладом, якщо виявлено пошкоджені або браковані частини.
- Зберігайте будь-які пошкоджені або браковані частини, що були замінені фахівцем сервісного центру.
- Ніколи не намагайтеся зняти або замінити частини, які не вказані в даній інструкції.

**MODEL:  
KS 6S**

## **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Щоб уникнути короткого замикання, не занурюйте прилад або батарейки у воду або інші рідини.
- Використовуйте батарейки для приладу лише правильного типу.
- Ніколи не намагайтеся зарядити батарейки, які не придатні для зарядження.
- На електронні компоненти приладу можуть впливати інші прилади, що використовуються в безпосередній близькості, наприклад, мобільні телефони, мікрохвильові печі, тощо. Якщо таке станеться, на дисплеї приладу висвітяться неточні дані.
- Щоб виправити дане положення, вимкніть прилад, що створює поміхи, або переставте ваги подалі.

## **УСТАНОВЛЕННЯ**

Установіть ваги на рівну та термостійку поверхню. Надійне встановлення є запорукою точного вимірювання.

## **ПРИМІТКА**

► Цей прилад обладнано протиковзними гумовими ніжками. Оскільки поверхня меблів може бути виготовлена з різних матеріалів і може оброблятися м'якими засобами різних типів, не можна повністю виключати, що деякі засоби не містять речовини, що можуть призвести до корозії та пом'якшення гумових ніжок. Якщо можливо, підкладіть під ніжки приладу протиковзний матеріал.

## **ЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ**

- Перед чищенням і технічним обслуговуванням вимкніть прилад.
- Для чищення приладу використовуйте лише мильний розчин та вологу ганчірку.
- Не використовуйте абразивні речовини та м'які засоби на основі розчинників.
- Не занурюйте будь-які частини приладу у воду або в будь-яку іншу речовину.

## **НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**


Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.

MODEL:  
KS 6S

## ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАВІШ

Сенсор М: натисніть  
для зміни  
одиниці виміру

М

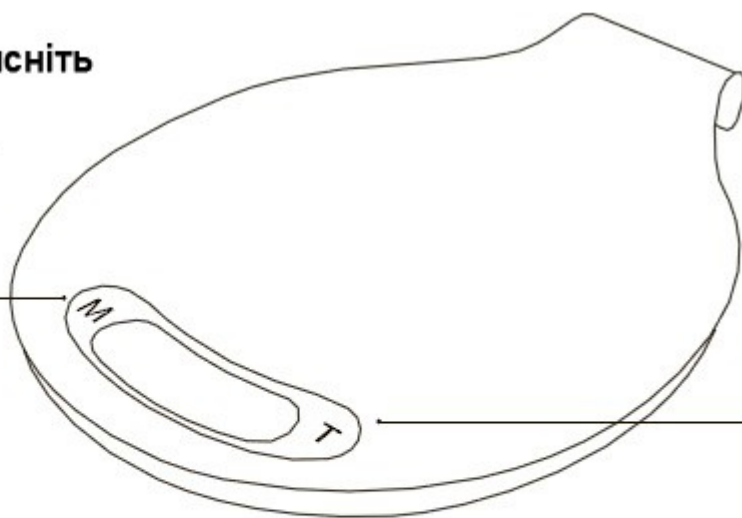

Сенсор Т: вмикання / вимикання;  
функція «TARA»

Т

## ВИМИКАННЯ:

Ваги вимкнуться після натискання та утримування протягом декількох секунд сенсора «Т»

Ваги автоматично вимкнуться через 60 секунд без використання

## ЗМІНА ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ

Для зміни одиниці вимірювання торкніться сенсора «М»



## ВИМІРЮВАННЯ ОБ'ЄМУ ВОДИ / МОЛОКА

Покладіть ємність на ваги, натисніть сенсор «Т», щоб відміну сувати вагу ємності.

Налийте воду або молоко в ємність, сенсором «М» виберіть необхідну одиницю вимірювання.


MODEL:  
KS 6S

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Поставте ваги на рівну поверхню.

Доторкніться до сенсору «Т» і на дисплеї загориться «0».

Покладіть харчовий продукт на ваги - на дисплеї відобразиться вага.

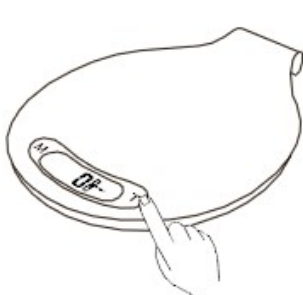

0.



208.

## ФУНКЦІЯ «ТАРА» (TARE)

Покладіть тару на ваги - дисплей покаже вагу тари.

Натисніть клавішу «Т» - вага на дисплеї зникне (на дисплеї відобразиться «0»), покладіть харчовий продукт в тару - на дисплеї відобразиться тільки вага харчового продукту.

Повторно натискайте клавішу «Т» для зважування інших харчових продуктів.

Якщо прибрати харчовий продукт з тарою, на дисплеї буде відображатися від'ємне число. Натисніть знову клавішу «Т» - на дисплеї буде «0».



0.



68.



0.



275.

MODEL:  
KS 6S



## ВСТАВКА / ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Зніміть кришку згідно напрямку стрілки.

Встановіть батарейки 3x1,5 ААА як показано на зображенні нижче.

Після встановлення батарейок, закрийте кришку у зворотному напрямку.

**Неправильна полярність встановлених батарейок, може вплинути на правильність роботи електронних деталей ваг!**

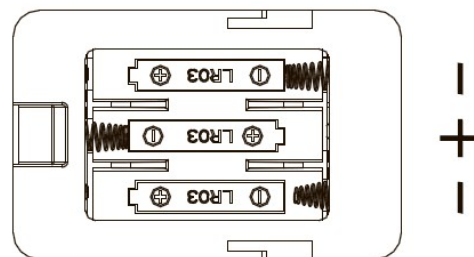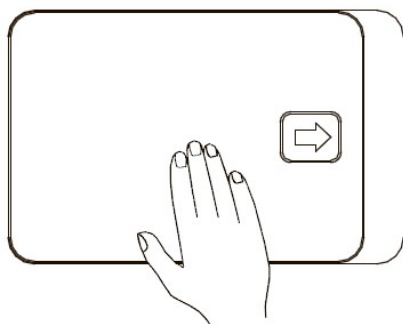

## ІНДИКАЦІЯ ПОМИЛОК



Надмірне навантаження (більше 5 кг)



Ваги в нестійкому положенні



Батарейки слабкої потужності

**MODEL:  
KS 6S**

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Обладнані високоточної тензометричної сенсорною системою
- Основа з нержавіючої сталі
- Високої чіткості світлодіодний дисплей
- Граничне навантаження: 5 кг
- Градування: 1 г / 0,05 унції / 1 мл / (1/8 чашки)
- Функція «TARA» («TARE»)
- ручне включення / виключення, авто вимкнення
- Сенсорний панельний вмикач
- Одиниці виміру: грами, унції
- Автоматичне повернення нуля
- Індикатор надмірного навантаження
- Індикатор батарейки слабкої потужності

## ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для отримання додаткової інформації або у разі виникнення проблем звертайтеся до сервісного центру у вашій країні (місті) (контактна інформація сервісного центру вказана на гарантійному талоні). Якщо подібний центр у Вашій країні немає, зверніться в вашу місцеву торговельну організацію.

**Тільки для домашнього використання!**  
**Виробник залишає за собою право на внесення змін, які не впливають на функціональність приладу!**



«Günter & Hauer»

[www.gunter-hauer.de](http://www.gunter-hauer.de)

Postfach 1268,  
53896 Bad Münstereifel,  
Deutschland